



Churrasqueira Americana BBQ



CAPA DE
PROTEÇÃO



RODAS PARA
MAIOR MOBILIDADE



ABRIDOR DE
GARRAFA



ÁREA DE GRELHA:
57X37CM



TERMÔMETRO



GRELHA DUPLA




MESA LATERAL



PRATELEIRA
DE APOIO



ALÇAS EM INOX

















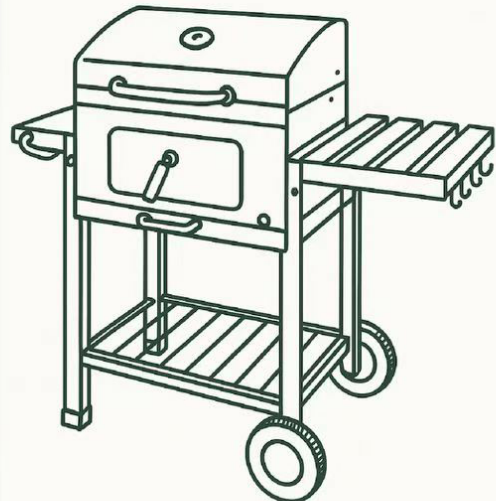











OUTDOOR HOME LIVING PRODUCTS

www.brazilhome.com.br

INSTRUCTION MANUAL/BEDIENUNGSANLEITUNG/NOTICE D'UTILISATION/ MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO/MANUALE DI ISTRUZIONI

PARTS LIST/STÜCKLISTE/PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS/LISTA DEI PEZZI

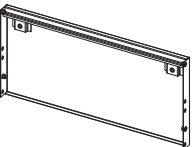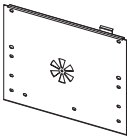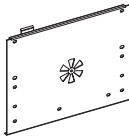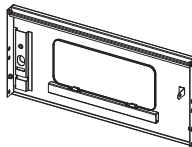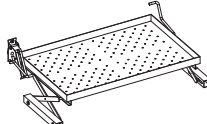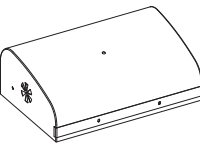A  1pc	B1  1pc	B2  1pc	C  1pc	D1  50x50x740 1pc	D2  50x50x740 1pc
D3  50x50x690 1pc	D4  50x50x690 1pc	E  2pcs	F  1pc	G1  2pcs	G2  2pcs
G3  1pc	H  1pc	I  1pc	J  1pc	K1  1pc	K2  1pc
K3  M8 1pc	L  4pcs	M1  2pcs	M2  2pcs	N1  Φ25x116x375 1pc	N2  Φ18x82x268 1pc
N3  Φ18x82x218 1pc	O  1pc	P  1pc	Q  1pc	R  2pcs	S  2pcs
T  1pc	U  1pc	V  2pcs	W1  1pc	W2  1pc	W3  1pc



X1  M6x70 2pcs	X2  M6x45 4pcs	X3  M6x35 4pcs	X4  M6x25 4pcs	X5  M6x20 4pcs	X6  M6x15 6pcs
		X7  M6x12 25pcs	X8  M5x30 1pc	X9  M5x10 4pcs	X10  M4x10 4pcs
Y1  M8 2pcs	Y2  M6 38pcs	Y3  M5 4pcs	Y4  37pcs	Z1  M8 2pcs	Z2  M6 8pcs
Z3  M5 4pcs	Z4  M4 4pcs	Z5  3pcs			

ASSEMBLY/MONTAGE/ASSEMBLAGE/MONTAJE/ASSEMBLAGGIO



Warning!
Warnung!
Attention !
Atención!
Avvertimento!

Tight all the screws to 60% first then tight to 100%.
Während der Montage alle Schrauben zuerst 60% anziehen, dann zu 100%.
Serrez toutes les vis à 60% d'abord puis serrez à 100%.
Primero apriete los tornillos al 60% y después al 100%.
Stringere le viti dapprima al 60% e successivamente completamente al 100%.


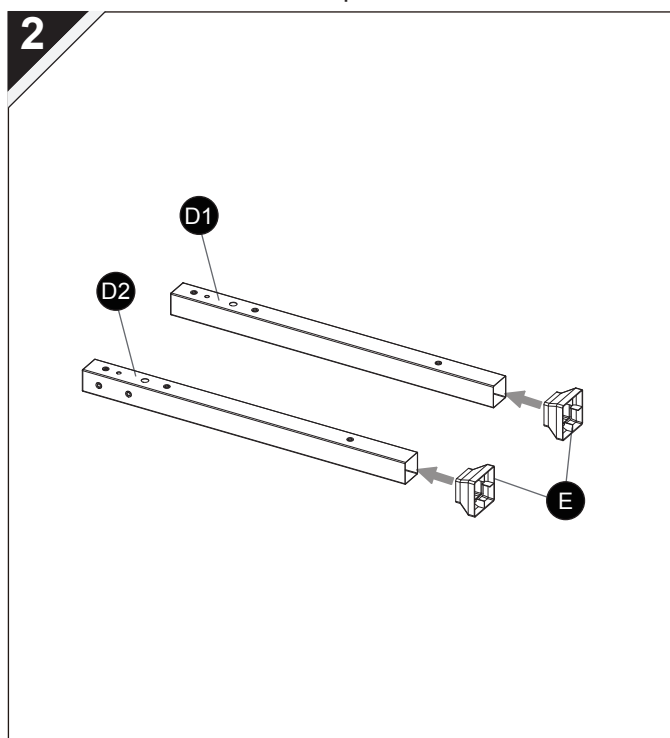
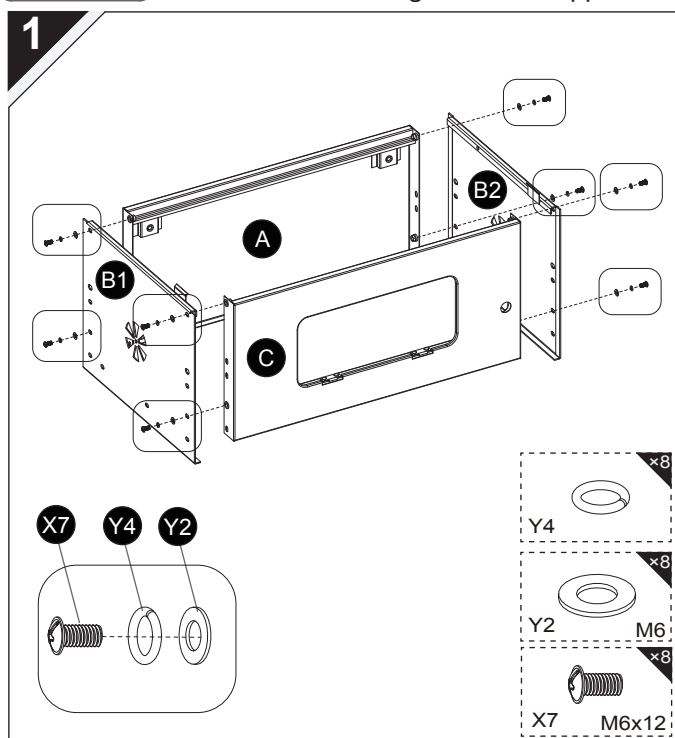







Warning!
Warnung!
Attention !
Atención!
Avvertimento!

Tight all the screws to 60% first then tight to 100%.
Während der Montage alle Schrauben zuerst 60% anziehen, dann zu 100%.
Serrez toutes les vis à 60% d'abord puis serrez à 100%.
Primero apriete los tornillos al 60% y después al 100%.
Stringere le viti dapprima al 60% e successivamente completamente al 100%.




3

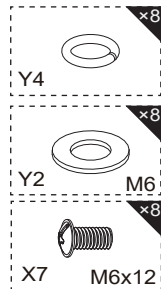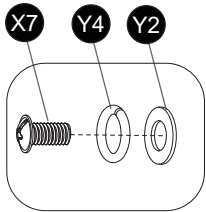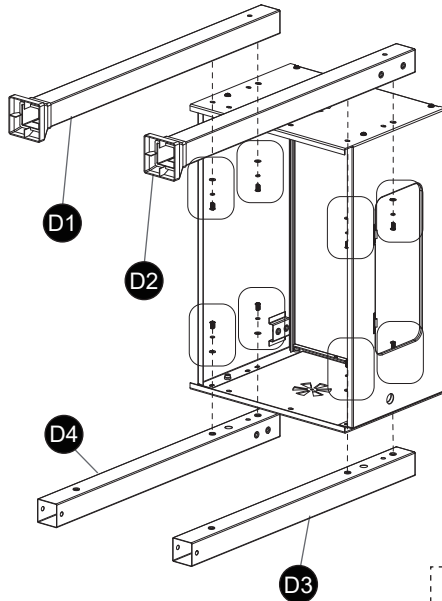




4

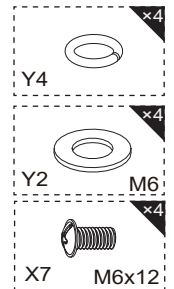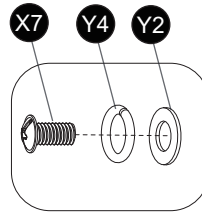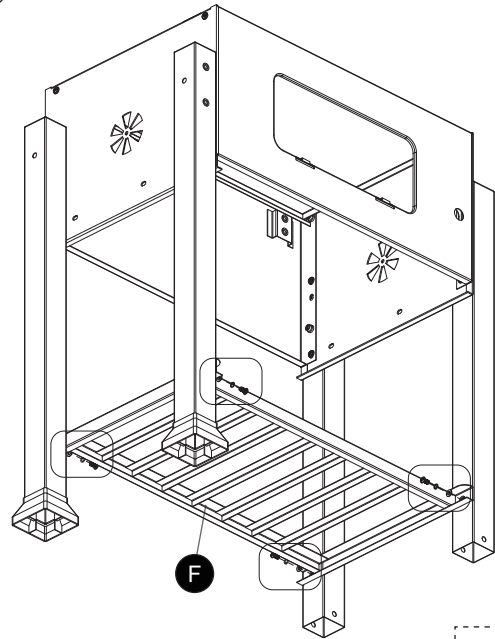

5

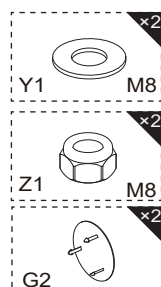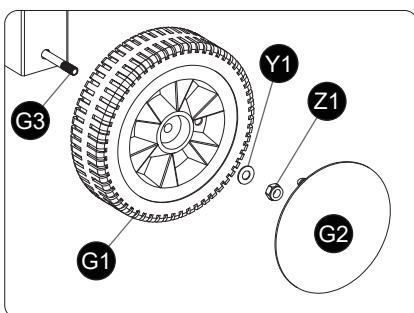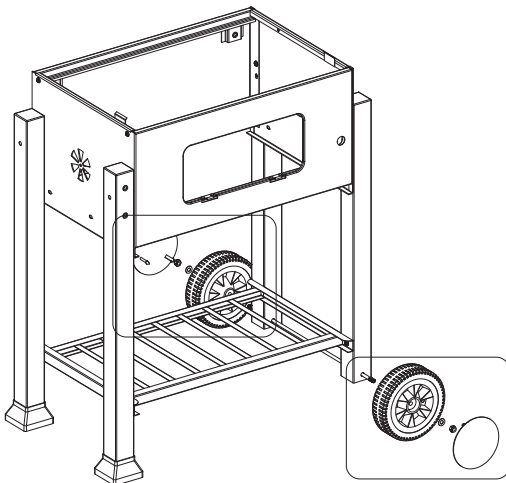

6-1

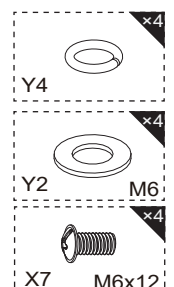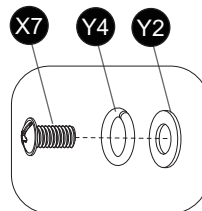
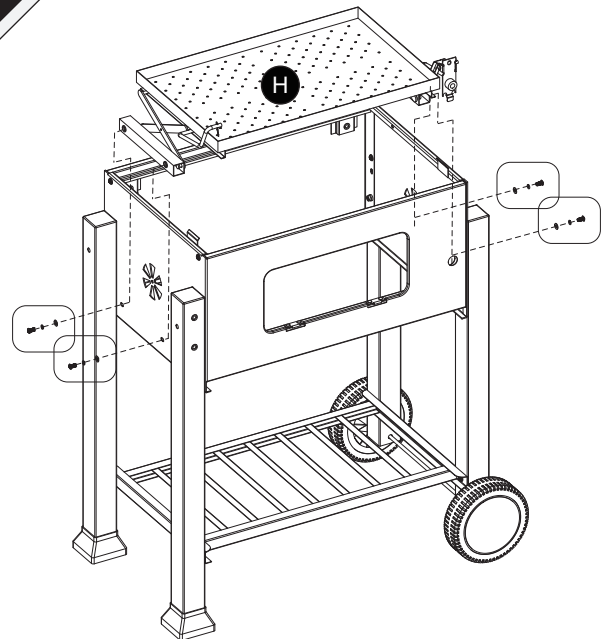







Warning!
Warnung!
Attention !
Atención!
Avvertimento!

Tight all the screws to 60% first then tight to 100%.
Während der Montage alle Schrauben zuerst 60% anziehen, dann zu 100%.
Serrez toutes les vis à 60% d'abord puis serrez à 100%.
Primero apriete los tornillos al 60% y después al 100%.
Stringere le viti dapprima al 60% e successivamente completamente al 100%.




6-2

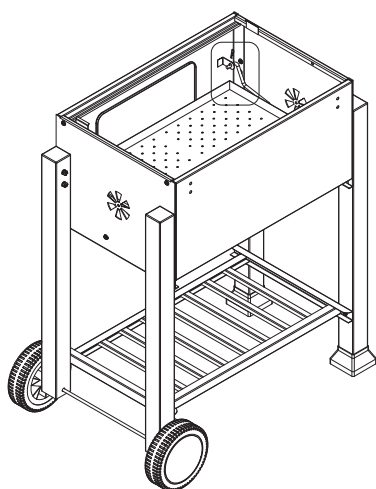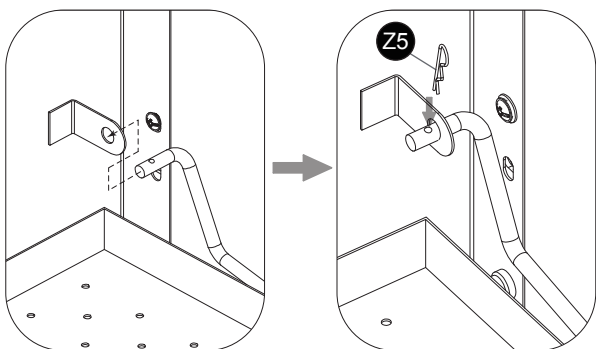




6-3

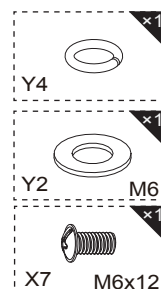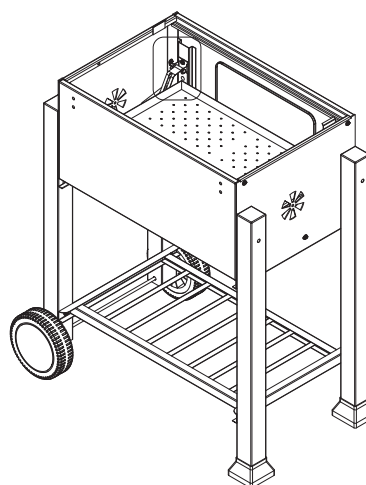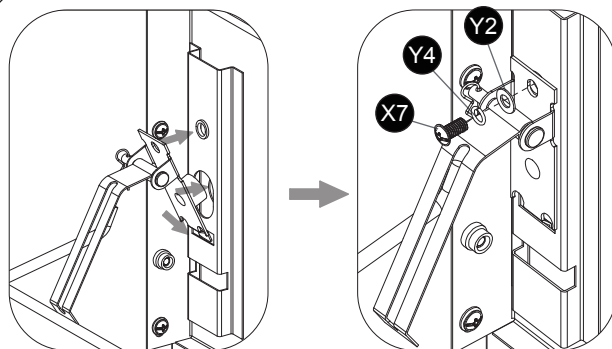

6-4

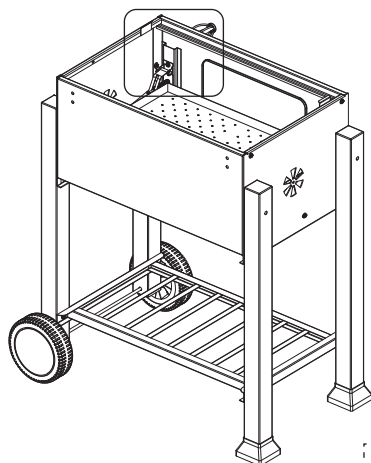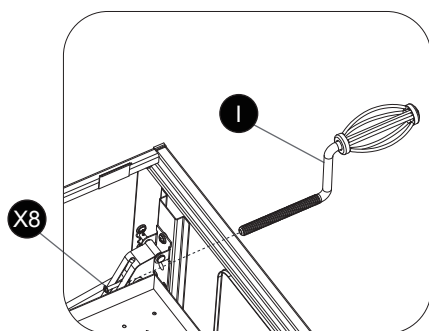

7

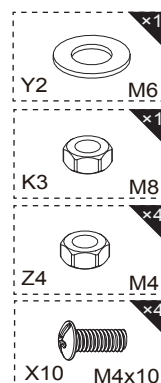
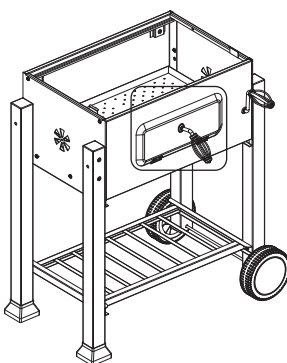
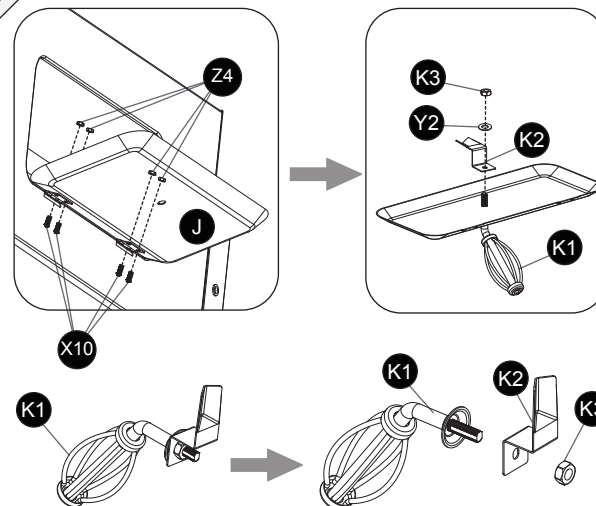







Warning!
Warnung!
Attention !
Atención!
Avvertimento!

Tight all the screws to 60% first then tight to 100%.
 Während der Montage alle Schrauben zuerst 60% anziehen, dann zu 100%.
 Serrez toutes les vis à 60% d'abord puis serrez à 100%.
 Primero apriete los tornillos al 60% y después al 100%.
 Stringere le viti dapprima al 60% e successivamente completamente al 100%.



8

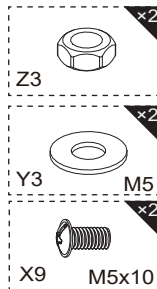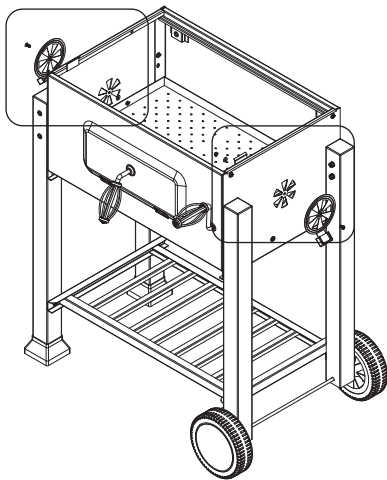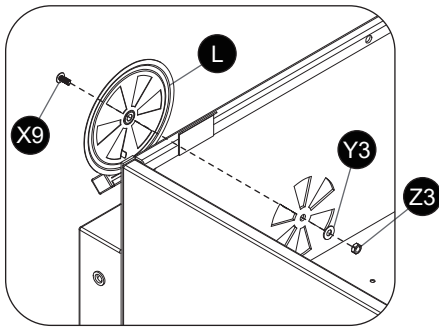



9

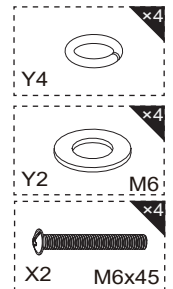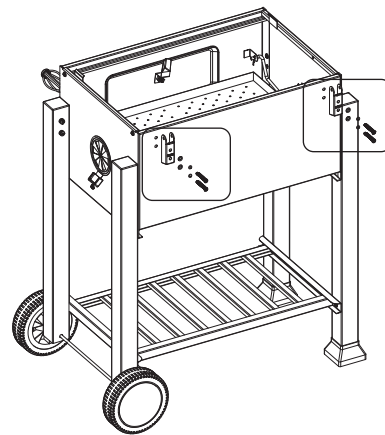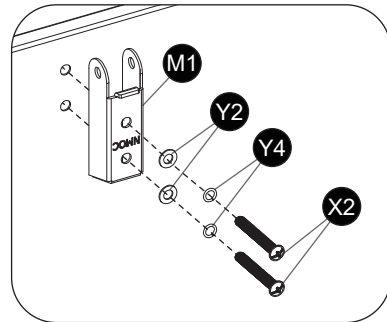

10

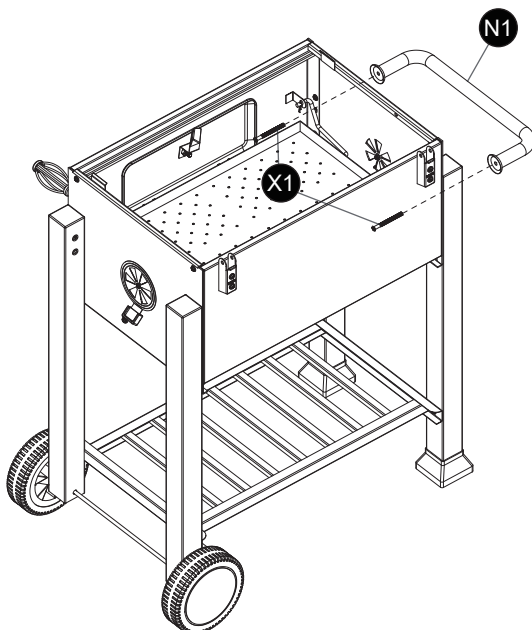

11

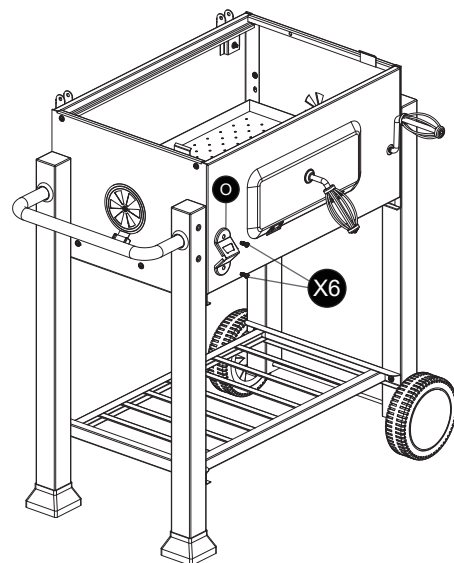





Warning!
Warnung!
Attention !
Atención!
Avvertimento!

Tight all the screws to 60% first then tight to 100%.
Während der Montage alle Schrauben zuerst 60% anziehen, dann zu 100%.
Serrez toutes les vis à 60% d'abord puis serrez à 100%.
Primero apriete los tornillos al 60% y después al 100%.
Stringere le viti dapprima al 60% e successivamente completamente al 100%.


12

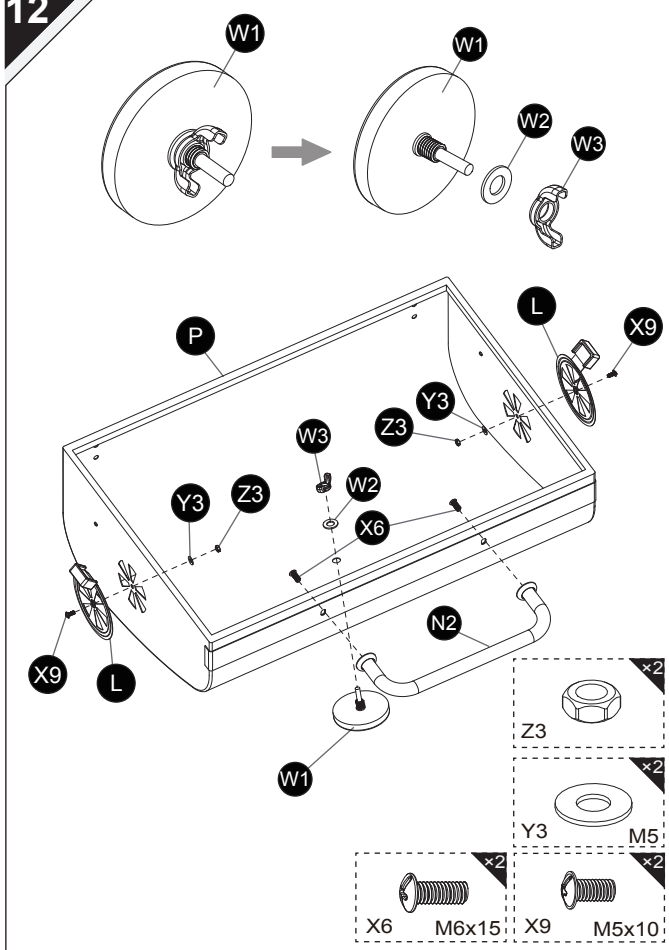


13

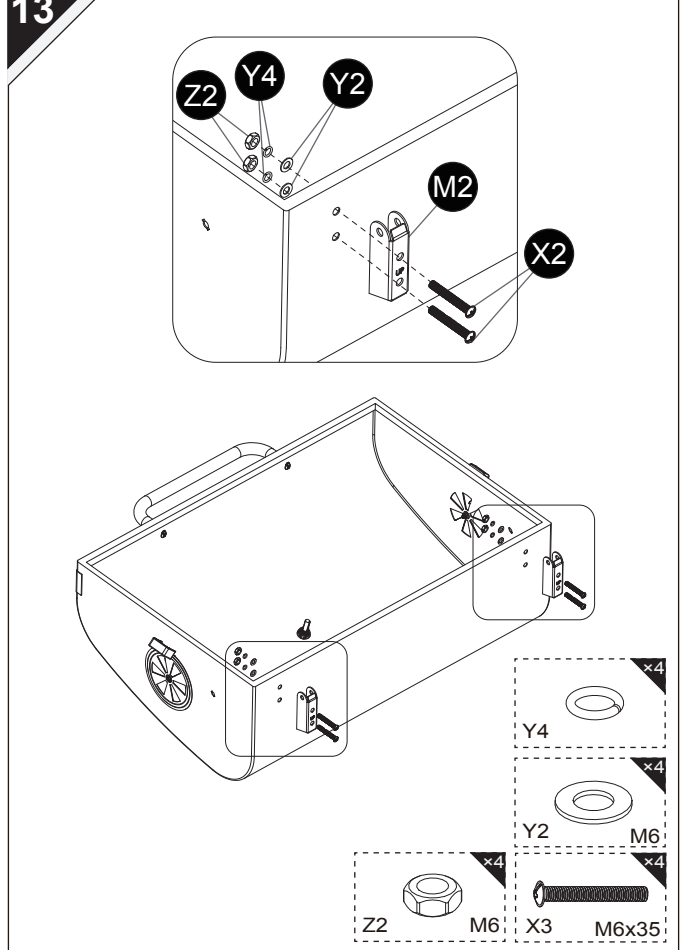

14

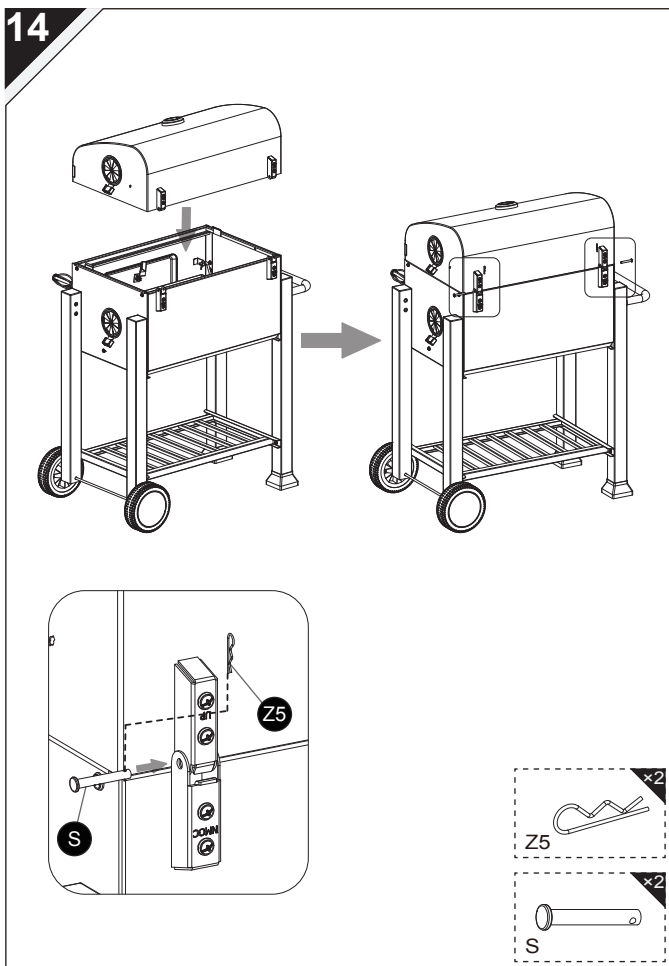

15



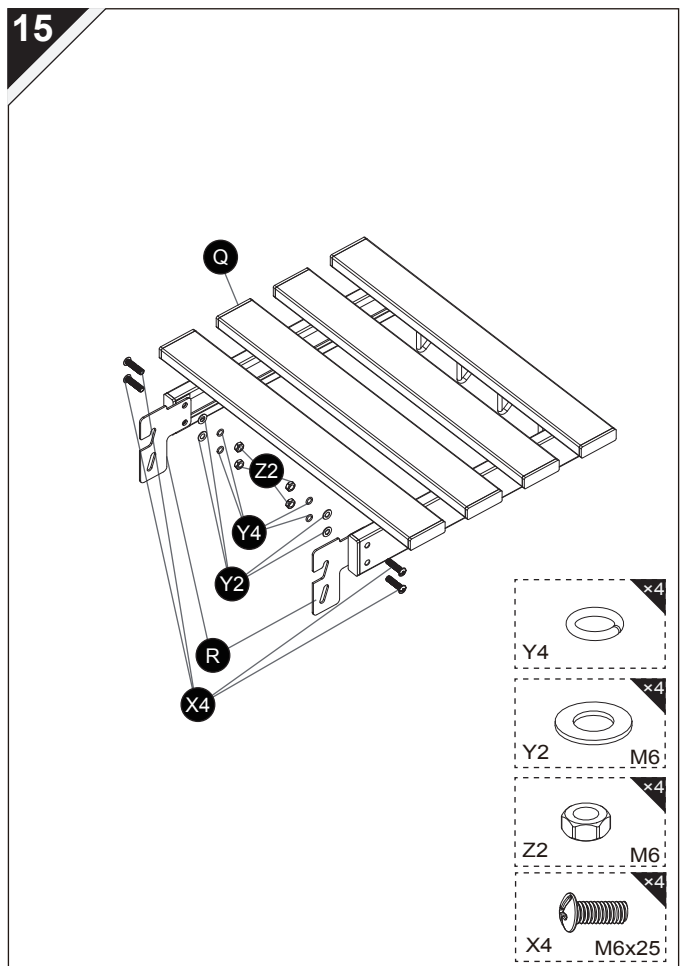






Warning!
Warnung!
Attention !
Atención!
Avvertimento!

Tight all the screws to 60% first then tight to 100%.
Während der Montage alle Schrauben zuerst 60% anziehen, dann zu 100%.
Serrez toutes les vis à 60% d'abord puis serrez à 100%.
Primero apriete los tornillos al 60% y después al 100%.
Stringere le viti dapprima al 60% e successivamente completamente al 100%.



16

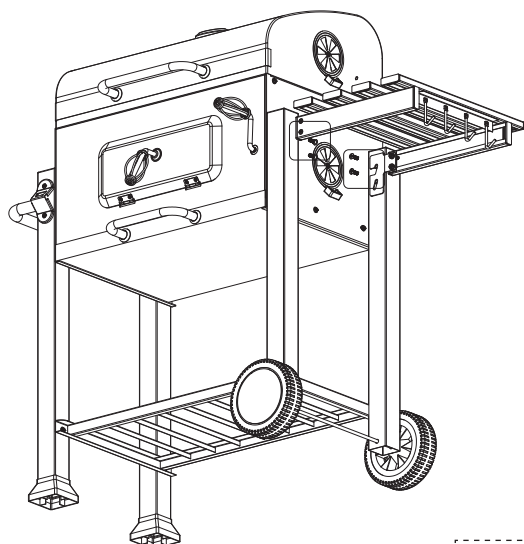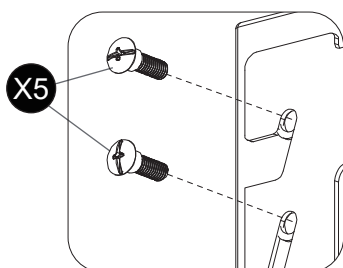

17

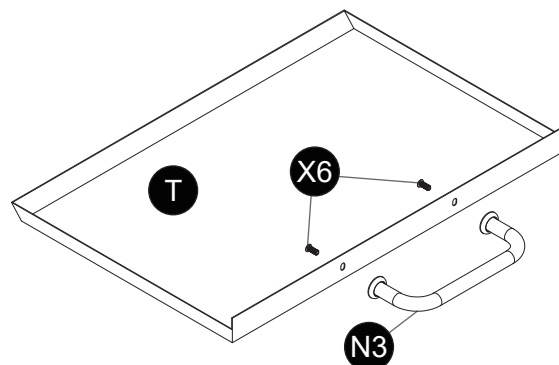

18

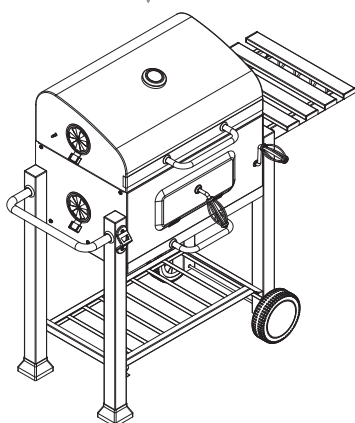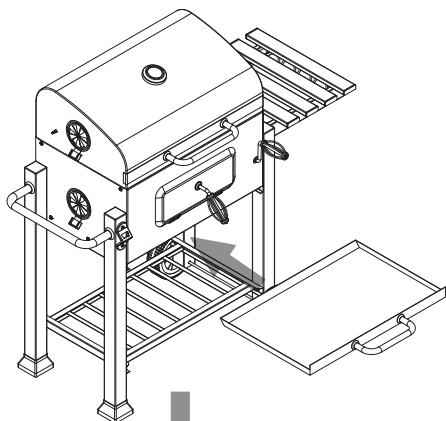

19

